

Рекомендуемая техника обработки рук кожными антисептиками



1 тереть ладонью о ладонь



4 тереть внутренние поверхности пальцев движениями вверх и вниз



2 тереть ладони кончиками пальцев противоположной руки круговыми движениями поочередно



5 тереть тыльной стороной согнутых пальцев по ладони другой руки



3 тереть правой ладонью по тыльной стороне левой руки и наоборот



6 тереть круговыми движениями большие пальцы рук поочередно

Берегите Ваши руки!

Пользуйтесь качественными антисептиками и профессиональной медицинской косметикой.

Комплектация

Дозатор 1 шт.
Стандартный флакон, 1 литр 1 шт.
Крепеж (шурупы, дюбели) по 4 шт.



Гарантийный талон

Условия гарантии:

1. Гарантийный срок эксплуатации устройства 1 год с момента реализации.
2. В течение гарантийного срока при наступлении гарантийного случая поставщик ремонтирует или заменяет устройство при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийным случаем не является:

1. Приведение в негодность устройства по причине использования средств дезинфекции, не соответствующих области применения (не являющихся средствами по уходу за руками).
2. Приведение в негодность устройства по причине нарушения условий эксплуатации и технического обслуживания.
3. Попытка проведения самостоятельного ремонта.
4. Наличие механических повреждений, не относящихся к работе устройства.

Марка прибора _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____

Сделано в КНР




Дозаторы для жидкого мыла, для пены и для дезинфицирующих средств серии SD-1068



SD-1068 AD -для мыла
SD-1068 AF -для пены
SD-1068 AP -для дезинфицирующих средств

Руководство пользователя

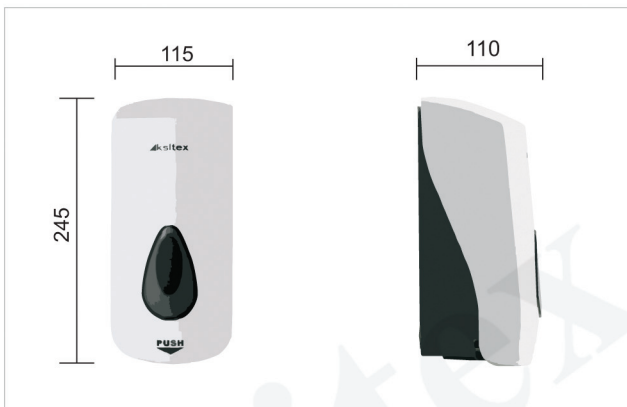

Дозатор изготовлен из ударопрочного пластика

Проверьте перед установкой:

1. Дозатор устанавливается над раковиной на высоту 130-135 см от пола до верхнего края дозатора.
2. Предусмотреть свободное пространство:
 - над дозатором не менее 40 см (для удобства заливания средства)
 - под дозатором не менее 20 см для удобства использования.

Установка:

При помощи ключа откройте лицевую крышку дозатора. Приложив дозатор к стене, наметьте места сверления. Просверлите дрелью отверстия в стене, вбейте в них дюбели. Приложите дозатор к стене и вкрутите шурупы. Крепеж поставляется в комплекте устройства. Залейте во флакон средство, закройте крышку. Устройство готово к работе.

Эксплуатация:

Верхней частью ладони нажмите на корпус устройства в районе надписи "PUSH". Устройство выдаст на ладонь дозируемое средство.

Чистка/стерилизация:

Регулярно мойте его теплой водой с мылом и дезинфицируйте. Не применяйте чистящие абразивные вещества или хлорсодержащие средства. не обрабатывайте в автоклаве.

Уход:

"Дозаторы для мыла и дезинфицирующих средств необходимо тщательно очищать и по возможности дезинфицировать не реже 1 раза в неделю".

Внимание!

Не разбирайте дозатор, используйте только оригинальные запчасти.